

Indukční vařič

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SCP 5404GY / SCP 5405WH

Před použitím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

Copyright © 2015, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2015

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN	5
POPIS INDUKČNÍHO VARÍČE	6
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A displeje	7
PRINCIP A VÝHODY INDUKČNÍHO OHŘEVU	8
NÁDOBÍ VHODNÉ PRO INDUKČNÍ OHŘEV	8
NÁDOBÍ, KTERÉ NELZE POUŽÍT PRO INDUKČNÍ OHŘEV	8
PŘIPRAVKA K POUŽITÍ INDUKČNÍHO VARÍČE	8
OVLAĐÁNÍ INDUKČNÍHO VARÍČE	8
PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ	10
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	10
TECHNICKÉ ÚDAJE	11
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITYM OBalem	12
LIKVIDACE PoužITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIĘENI	12

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Indukční varíř

SCP 5404GY / SCP 5405WH

Indukční varíř

SCP 5404GY / SCP 5405WH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČÍTETE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Před připojením spotřebiče k sítové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.

- Upozornění:** Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo pyrovaný varič nebo do jeho blízkosti.
- Spotřebič neumisťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Spotřebič nepoužívejte na kovových plochách, jako např. na odkašpávač kuchyňského dřezu.
- Spotřebič vždy umísťujte na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponorujite žádnou část tohoto spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny.
- Při provozu spotřebiče musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu po všech jeho stranách.
- Nezakrývejte otvory pro vstup nebo výstup vzduchu. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Používejte pouze nádobí vhodné pro indukční ohřev, viz kapitola Druhy nádobí vhodné pro indukční ohřev.
- Nezaříďtevejte přázdnu nádobu. Jinak by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Kapaliny nebo pokrmu nesmíte být ohřívány v uzavřených nádobách, jako např. plechovkách, protože by mohlo dojít k explozi.
- Oleje a tuly se mohou rychle přehřát a vzplanout. Při jejich zahřívání dlejte zvýšenou pozornost.
- Do blízkosti spotřebiče nepokládajte kreditní kartu, hodinky nebo rozhlasové přijímače, aby nedošlo k jejich poškození magnetickým polem, které vzniká při provozu Indukčního varíře.
- Kovové předměty, jako např. nože, vidličky, lžíce a podobně, neodkládejte na plotýnku spotřebiče, protože se mohou zahřát.
- Spotřebič vždy vypráťte a odpojte od sítové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru nebo pokud ho nebudeste používat a před čištěním.



Upozornění: Horký povrch

- Nedotýkejte se plotýnky, pokud je spotřebič v provozu a bezprostředně po ukončení jeho používání. Mohlo by dojít k popálení zbytečným teplem, které bylo přeneseno za zahřátého dna nádoby na plotýnku. Před čištěním, přemístěním nebo uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Neopojujte spotřebič od sítové zásuvky tahem za sítový kabel – nebezpečí poškození sítového kabelu.
- Robelusířové zásvinky. Kabel odpojte od zásuvky tahem za vidičku sítového kablu.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel neviseł přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič s poškozeným sítovým kablem/mídlití sítového kabelu je zakázáno používat. Pokud je sítový kabel poškozen, vyměňte svéřte autorizovanému servisu sítidisku.

RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN

Při používání indukčního varíře může dojít k rušení vašeho rádia, televize nebo podobných přijímačů. Rušení může být odstraňeno nebo omezeno následujícimi opatřeními:

• Přesměrováním přijímač antény rádia nebo televize.

• Premístěním indukčního varíře dalej od přijímače.

• Zapojením indukčního varíře do jiné zásuvky se samostatným elektrickým obvodem.

- Nepoužívejte spotřebič, nefungující správně, je-li povrch sklokeramické desky popráškán, jestliže byl upuštěn na zem nebo ponoren do vody. Pokud je spotřebič i takto poškozen, nesmí být využíván, dokud nebude opraven autorizovaným servisním střediskem.
- V žádném případě neopravujte spotřebič sami, na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Zásahem do spotřebiče během platnosti závuky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Výrobce neodpovídá za škodu způsobené nesprávným použitím spotřebiče (poranění, popálení, požár, znehozenecí potrat a.t.d.).
- Lidé používající stimulační srdcenní činnost by měli používat tento spotřebič až po odborné konzultaci se svým ošetřujícím lékařem.


NEDOPUŠŤAJTE SE NEBEZPEČNÝM POKYNY

CZ

Indukční varíč
SCP 5404GY / SCP 5405WH


SCP 5404GY / SCP 5405WH

POPIS INDUKČNÍHO VAŘIČE

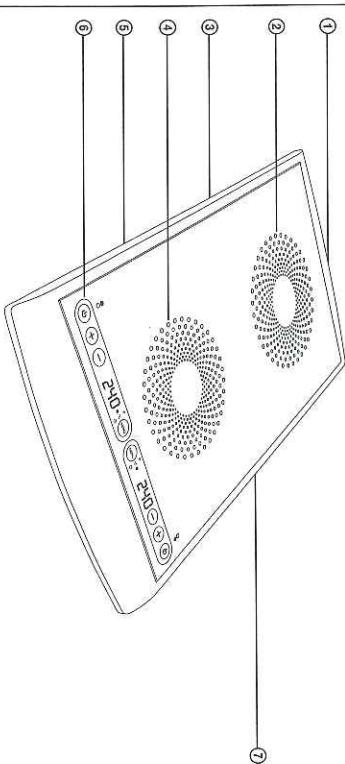

- ① Otvory pro vstup vzduchu (na boční straně spotřebiče)
 - ② Velká plotýnka, průměr: 167 mm
 - ③ Ventilátor a ventilaciální otvory pro výstup vzduchu (na spodní straně spotřebiče)
 - ④ Malá plotýnka, průměr: 145 mm
 - ⑤ Ventilátor a ventilaciální otvory pro výstup vzduchu (na spodní straně spotřebiče)
 - ⑥ Ovládací panel s displejem
 - ⑦ Otvory pro vstup vzduchu (na boční straně spotřebiče)

33

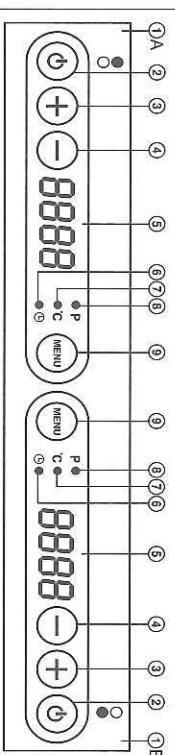

- ① Ovládací panel A pro velkou (horní) plotýnku
 - ② Ovládací panel B pro malou (spodní) plotýnku
 - ③ Dotykové tlačítko pro zapnutí/vypnutí plotýnky
 - ④ Dotykové tlačítko + Slouží k nastavení výkonu, teploty a časovače automatického vypnutí plotýnky.
 - ⑤ Dotykové tlačítko – Slouží k nastavení výkonu, teploty a časovače automatického vypnutí plotýnky.
 - ⑥ Indikace režimu zobrazení časovače automatického vypnutí
 - ⑦ Indikace režimu zobrazení nastavené teploty
 - ⑧ Indikace režimu zobrazení nastaveného výkonu
 - ⑨ Dotykové tlačítko Menu Po zapnutí plotýnky se tlačítkem Menu přepínáte mezi režimy zobrazení/nastavení výkonu/teploty a časovače automatického vypnutí.

Indukční varíč

SCP 5404GY / SCP 5405WH

PŘEHLED CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ

Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, postupujte dle pokynů uvedených v tabulce.

Chybové hlášení	Možná příčina závady	Rешение
Na displeji se zobrazuje chybové hlášení E0.	Na plotýnce není umístěna žádá nádoba nebo nádoba vlnodrá pro indukční ohřev.	Na plotýnku umístěte nádobu vlnodru pro indukční ohřev, viz kapitola Nádobi vhodné pro indukční ohřev.
Na displeji se zobrazuje chybové hlášení E1 nebo E2.	Selhání teplotního senzoru.	Zašlete indukční varíč do autorizovaného servisního střediska k opravě.
Na displeji se zobrazuje chybové hlášení E3 nebo E4.	Napětí v zásuvce, ke které ještě je indukční varíč připojil, je příliš vysoké nebo nízké.	Připojte indukční varíč k odpovídající síťové zásuvce s napětím 220–240 V.
Na displeji se zobrazuje chybové hlášení E5.	Přenáší plotýnky.	Nechte plotýnku vychladnout. Poté jijměte opět uvést do provozu.
Na displeji se zobrazuje chybové hlášení E6.	Aktivovala se tepelná pojistka, která vypnula indukční varíč z důvodu přehřátí.	Indukční varíč nechte vychladnout a ujistěte se, že otvor pro vstup a výstup vzduchu není blokován. Pokud problém přetrívá, zašlete indukční varíč do autorizovaného servisního střediska k opravě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od zásuvky el. napětí a nechte jej vychladnout.
- Povrch sklokeramické desky a ovládací panel offete mřížkou hadříkem a poté vyřete dosucha.
- Na skvrny, které se čistí optičně, můžete použít hadík navijený v roztoku neutrálního čisticího prostředku. Po aplikaci čisticího prostředku offete povrch mřížkou hadříkem a poté vyřete dosucha.
- Indukční varíč udržujte v čistotě. Pravidelně odstraňujte prach a nečistoty z oblasti otvorů pro vstup a výstup vzduchu. Pro dílčí adhezí čištění můžete použít vatové tyčinky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, benzín nebo ředitla. Abyste zabránili připadnému úrazu elektrickým proudem, neponosujte žádnou část spotřebite do vody nebo jiné tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	2900 W
Rozsah nastavení příkonu (velká malá plotýnka)	200–1600/1300 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem)	II

Vysvětlení technických pojmu

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:
Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajistěna dvojitou nebo zesílenou izlací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

C

Indukční vařič

SCP 5404GY / SCP 5405WH

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITYM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

CZ-12

Copyright © 2015, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2015